

NOTA IMPORTANTE:

ESTO ES UNA PEQUEÑA GUÍA QUE HE HECHO SOBRE LA BASE DE MI EXPERIENCIA ACTUALIZANDO EN FIRMWARE DEL AVIC F500-BT. CUALQUIER CAMBIO Y/O MODIFICACIÓN QUE HAGAS EN TU NAVEGADOR ES SÓLO TU RESPONSABILIDAD. RECUERDA QUE LOS UNICOS AUTORIZADOS A HACERLO SIN PERDER LA GARANTÍA SON LOS S.A.T. DE PIONEER.

NO ASUMO NINGUNA RESPONSABILIDAD SOBRE DAÑOS O POSIBLES MAL FUNCIONAMIENTO DE TU NAVEGADOR COMO CONSECUENCIA DE LOS CAMBIOS AQUÍ DESCRITOS.

SI SIGUES ESTA GUIA, ESTAS ACEPTANDO ESTAS CONDICIONES.

ACTUALIZAR DESDE FIRMWARE 2.XX AL 3.0001


1.- Descargarse los dos ficheros siguientes:

<http://www.megaupload.com/?d=K0WJSCUR> (3.0 Update.part1.rar)

<http://www.megaupload.com/?d=XDP6TH67G> (3.0 Update.part2.rar)

2.- Una vez descargado, abrir el *3.0 Update.part1.rar* con el winrar y descomprimirlo.

3.- Cuando se descomprima en el disco duro, aparecerán dos carpetas y dos ficheros:

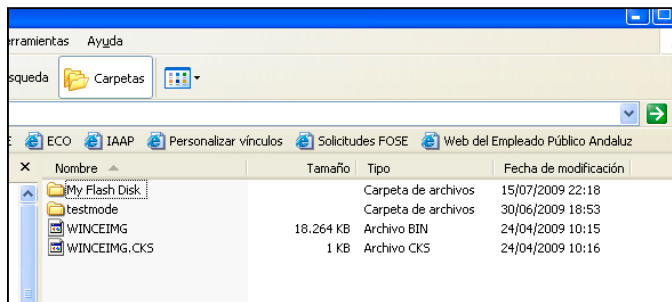

4.- Del contenido descomprimido, debes borrar las carpetas que traen los mapas y demás de EE.UU. para sustituirlos después por los europeos. Borra estas carpetas:

\APL2\iGo\CONTENT

\APL2\iGo\LICENSE

\User

y este fichero:

\APL2\iGo\sys.txt

5.- Copia el textmode en una tarjeta SD, pon la tarjeta en tu navegador y arráncalo. Cuando te salga el windows, y haz una copia de seguridad completa de la unidad *My Flash Disk* de tu navegador, haz doble clic en *my device*. Seleccionas la *Flash disk*, y con un puntero y haz:

Edit-> Select all,


Edit-> Copy

Selecciona la tarjeta SD (memory card) y lo pegas todo:

File -> Open

Edit -> Paste

Asegúrate de tener en la tarjeta SD estas dos carpetas:

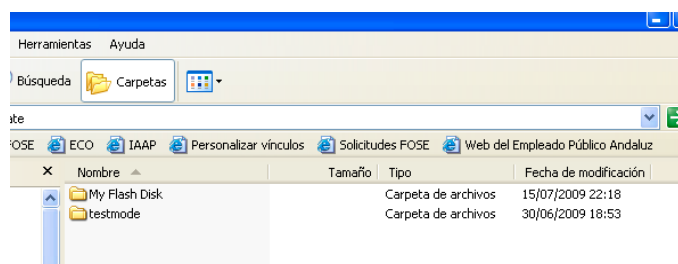

Trabajo en el ordenador:

De la copia de seguridad que tienes en tarjeta SD, copia las siguientes carpetas desde la tarjeta a lo que te has descomprimido (y hemos borrado antes):

\APL2\iGo\CONTENT
 \APL2\iGo\LICENSE
 \User

copia también el siguiente ficheros desde la tarjeta SD al disco duro:

\APL2\iGo\sys.txt

Edita el siguiente fichero del disco duro (con el block de notas)


\APL2\iGo\CONTENT\MapDBInfo.txt

asegúrate que en la primera linea pone EW y no UC (EW es Europa y UC es EEUU):

Area: EW

Con todo esto, hemos preparado la carpeta *My Flash Disk* para copiarla en nuestro navegador, guardando nuestras preferencias, POIS, favoritos, etc (por defecto nos saldrían los datos, unidades y voces americanas)

Una vez todo preparado, lo copias tal cual está en una tarjeta SD limpia, de forma que en la tarjeta se vea nuevamente:

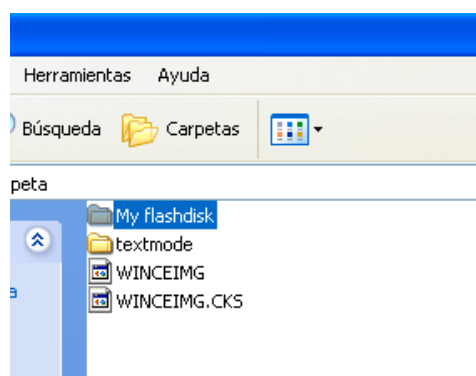

La introduces en el navegador y lo apagas totalmente, y lo vuelves a encender

Ahora hay una ligera variante, en función del navegador:

F500-BT

- Enciendes el navegador
- Pulsa power y el botón reset de forma simultánea (el reset está en la zona trasera, un clic abierto te valdrá) durante más de 5 segundos
- Te saldrá una pantalla azul donde dice que pulse reset de nuevo, NO LE HAGAS CASO
- A continuación haz esta combinación de teclas en este order (ENTER=Botón central sonido): MAP, MAP, MENU, ENTER, MENU, ENTER. Cada vez que pulses sale un *
- Te sale la pantalla azul con unas opciones

F700, F900, F910

- Enciendes el navegador
- Pulsar simultáneamente los botones MENU+MAP+EJECT +RESET
- Soltar primero el RESET, y después el EJECT.
- Te saldrá una pantalla azul donde puede que te diga que pulse RESET de nuevo, NO LE HAGAS CASO.
- Pulsa el botón central en este orden: ARRIBA, AARIBA, ABAJO, MENU, IZQUIERDA, DERECHA. Cada vez que pulses sale un *
- Te sale la pantalla azul con unas opciones

EL RESTO ES IGUAL PARA TODOS:

- Si pulsas de forma rápida el reset, baja la opción seleccionada. Si lo dejas pulsado.
- Seleccionas la opción WinCE Update
- Update SD Format. **¡¡ OJO !!** Esto te formatea la *flash disk*, es muy importante tener hecha la copia de seguridad. Si no es así no sigas.
- Esperas a que te dé el OK, y reinicias de nuevo (sin sacar la tarjeta)
- Una vez que has arrancado, entras en la carpeta, *My Flash Disk*. La seleccionas con un solo click:
 - File -> Open
 - Edit -> Select All
 - Edit -> Copy
- Te vas a *My device* -> *my Flash disk*, File -> Open.
- La carpeta estará vacía, (a veces sólo queda la carpeta ExtraDumpFile)
- Pegas todo el contenido dentro

Edit -> Paste.

Una vez que termine de copiar, reinicias y Voilá... Actualizado el firmware a la 3.0003

Ahora queda los más fácil.

Te vas a la web de pioneer y te descargas esto:

http://213.244.172.244/files/support/avic_apl_upgrade/AVIC_F500/09Model/AVIC_F500BT_CNSD150FM_VER_3020200.zip

y estas son las instrucciones para actualizar:

http://www.pioneer.eu/files/support/avic_apl_upgrade/AVIC_F500/09%20Model/AVIC-F500BT_CNSD150FM_UPDATE_INSTRUCTION_PEE_Ver3020200.pdf

¡¡ Suerte!!

Notas Importantes:

- Si el ezrider.exe no te funciona correctamente, descárgatelo de aquí:
<http://rapidshare.de/files/48133221/ezrider.rar.html>
- Si el textmode no funciona correctamente, es decir, no te arranca en windows, descárgate este:
<http://gpssoftware.us/avic/30/testmode.zip>
- Si se queda colgado en “*Inicio del sistema en curso. Por favor espere*” probablemente el ezrider.exe que has puesto no es el bueno. Instálalo de nuevo.